HOAU

KEYLESS ENTRY SYSTEM

MANUALE D'USO

Installazione del sistema

Versione STRIKE

1. Collegare il cavo USB dall'Alimentatore al tablet HOAU;
2. Collegare il jack dell'Alimentatore alla Scheda di Controllo;
3. Collegare i 2 cavi dello Strike al connettore verde della Scheda;
4. Collegare i cavi blue e marrone dell'Alimentatore ad una presa di corrente 100-240~50/60Hz.

Si accenderà un led verde sull'Alimentatore e sulla Scheda.

Connessioni della scheda di controllo HOAU

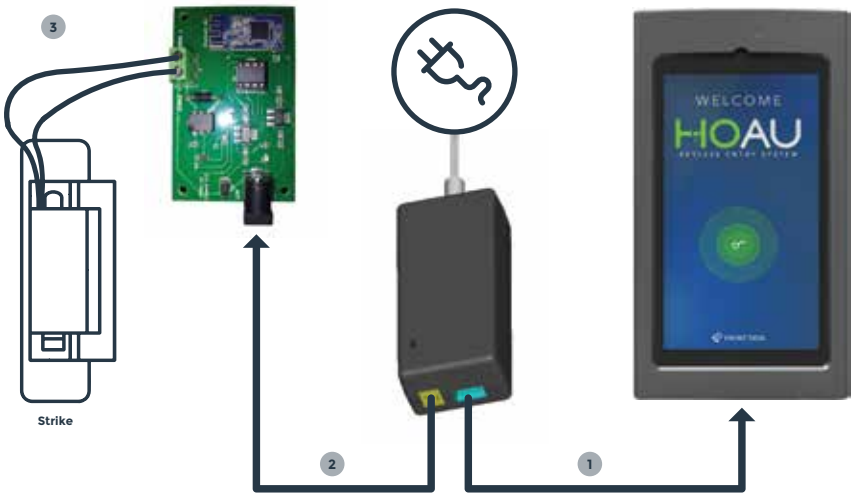

Schema completo delle connessioni

Versione Maniglia

1. Collegare il usb dall'alimentatore al tablet HOAU;
2. Inserire 4 batterie tipo AA* nella Maniglia bluetooth;
3. Collegare i cavi dell'Alimentatore ad una presa di corrente 100-240~50/60Hz.

Un led verde si accenderà sull'alimentatore.

**per aprire il contenitore delle batterie, svitare le due viti indicate con un cerchio rosso, estrarre il contenitore e inserire le 4 batterie AA. Dopo aver inserito le batterie è possibile sentire un beep. Ciò significa che la maniglia è opportunamente alimentata.*

Schema completo delle connessioni

Maniglia
(Lato Esterno)

Maniglia
(Lato Esterno)

Configurazione di Sistema

Per **scaricare il software HOAU** inserire il codice PIN ricevuto tramite email.

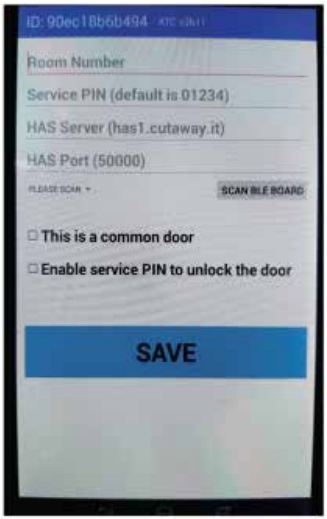

Cliccare su **"Scan Ble Board"** e selezionare la scheda bluetooth da accoppiare.

Riempire i seguenti campi:

Room - inserire il nome o il numero della camera;
Service pin - inserire il service pin;
HAS server - inserire il link inviato per email;
HAS port - inserire il numero inviato per email;
This is commond door - selezionare se è una porta comune;
Enable service pin to unlock the door - abilita il service pin.